



Brugervejledning for Earpro Surfired Sonic Defender EP5 øreprop

HÆRENS KAMP- OG ILDSTØTTECENTER


EP5 øreproppen er Forsvarets primære ørebeskyttelse, hvor INVISIO & Headset X5 ikke anvendes.

Bemærk: Gule EAR ørepropper, ørekopper og Phonak-værnemidlerne er stadig til rådighed ved særlige behov.

Venstre øreprop (L)



Højre øreprop (R)

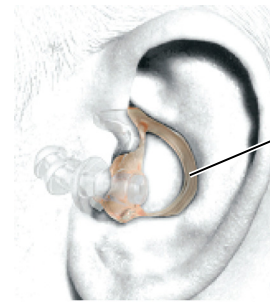

Låsering

Data:

- Størrelser: Small - Medium - Large.
Måling skal foretages ved førstegangs udlevering og eller efter behov.
- Støjdæmpning (NRR) 26dB.

Levetid og vedligeholdelse:

- Levetiden er typisk 6+ mdr. afhængig af brug og pleje.
- EP5 rengøres efter brug med mild sæbe og lunken vand eller vådservietter.
- Når EP5 ikke anvendes, skal ørepropperne opbevares og føres i den udleverede plastæske.
- Hvis EP5 ikke skal anvendes umiddelbart efter rengøring, skal ørepropperne være helt tørre inden de nedpakkes i den udleverede plastæske.

Måltagning:

- Ved førstegangs udlevering og/eller efter behov gennemføres måltagning ved hjælp af medfølgende måleskabelon.
- 2,5 cm = størrelse Medium.
< 2,5 cm = størrelse Small.
> 2,5 cm = størrelse Large.




Small



Medium



Large

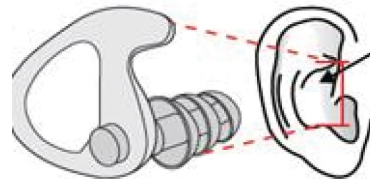

Højde på konkylieformet fordybning

Isætning, kontrol og udtagning:

1. Indsæt øreproppen med låseringen orienteret bagud, i ørekanalen i en fremadrettet roterende bevægelse, således at flangen tættest på låseringen lukker tæt med ørekanalen. Placer efterfølgende låseringen i den konkylieformede fordybning.
2. Gentag ovenstående med det modsatte øre.
3. Afprøv om ørepropperne er isat korrekt ved at klappe kraftigt. Hvis der ingen hørbar reduktion er i støjniveauet, genisættes ørepropperne.
4. Udtag langsomt øreproppen ved at dreje den således, at forsejlingen mellem øreproppen og øregangen brydes.

